
ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА

БРЧН 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://relaypro.nt-rt.ru/> || эл. почта: mch@nt-rt.ru

БРЧН-100

Интеллектуальное устройство автоматической разгрузки

Устройство выполняет автоматическую разгрузку и последующее включение потребителей, таким образом предотвращая аварийные отключения и перерывы в электроснабжении.


МЭК 61850

Обновленная
платформа

Устройство выполнено в компактном корпусе и включает в себя широкий набор функций автоматики: любые виды АЧР, разгрузку по снижению напряжения, повторное включение при восстановлении частоты и/или напряжения, ограничение повышения частоты.

Устройство БРЧН-100, выполненное на обновленной платформе семейства БМРЗ с поддержкой стандарта МЭК 61850, обеспечивает высокую производительность и надежность, легко интегрируется в АСУ.


Основные преимущества устройства БРЧН-100

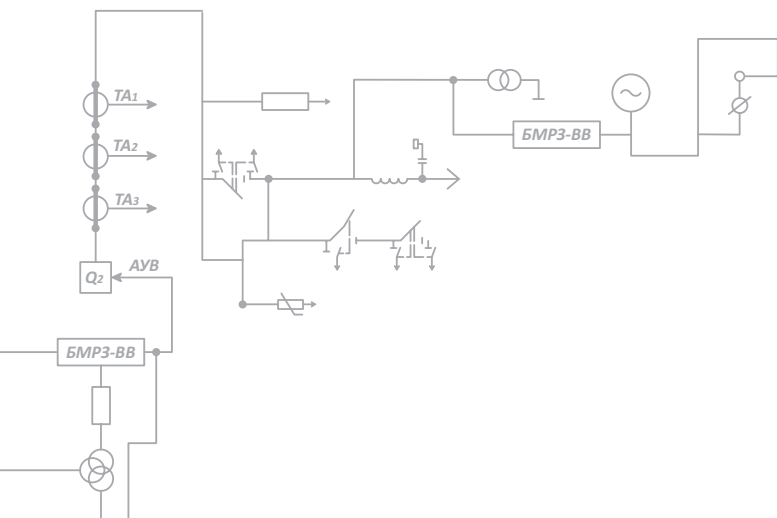

Осциллограф	1 час записи
Журнал событий	16000 записей
Аналоговые входы	2
Дискретные входы	10
Дискретные выходы	10

- До восьми очередей автоматики ограничения, разгрузки и включения по критериям частоты и напряжения
- Повышенная устойчивость к внешней среде:
 - температура эксплуатации от -40 °C до +55 °C, включая дисплей
 - влажность до 98%
 - степень защиты оболочки лицевой панели IP54
- Высокие характеристики по питанию:
 - диапазон напряжения от 66 В до 264 В
 - допустимое время прерывания питания до 2,4 с
 - время готовности после включения 0,25 с
- Количество аналоговых входов: 2
- Количество дискретных входов/выходов: 10/10
- Смена групп уставок
- Единое программное обеспечение «Конфигуратор-МТ» с графическим редактором логики
- Функция самодиагностики, определяющая характер неисправности
- Мощный функционал регистрации аварийных сигналов и событий:
 - до 16000 записей в памяти журнала событий
 - до 3600 секунд записи в памяти осциллографа
 - длительная предыстория в осциллограмме
 - возможность изменять параметры регистратора и состав сигналов
 - защита от удаления данных регистратора
- Поддержка различных протоколов связи:
 - Modbus-RTU, Modbus-TCP
 - МЭК 60870-5-101, -103, -104
 - МЭК 61850 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 ed.2 (MMS, GOOSE)
 - протоколы синхронизации времени SNTP, PTPv1, TSIP, NMEA
- Интерфейсы связи:
 - RS-485
 - 2 x Ethernet 10/100 BASE-TX или 2 x Ethernet 100 BASE-FX
 - 1PPS
 - USB на лицевой панели, с поддержкой питания от внешнего источника

Применение

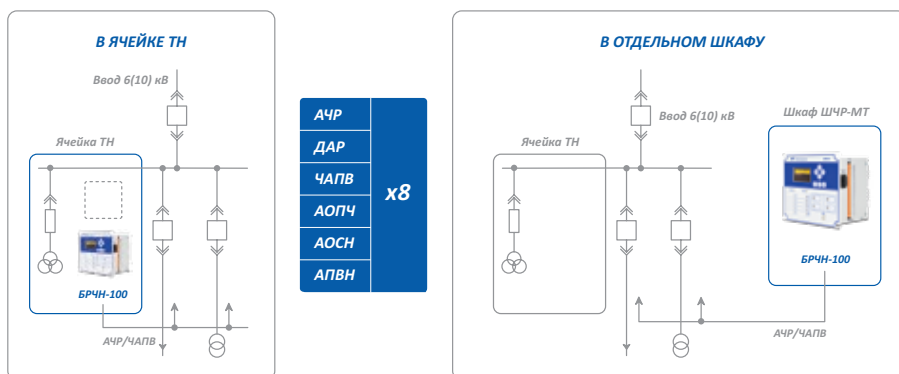

Устройства БРЧН-100 могут размещаться в ячейках ТН каждой из секций распределительного устройства или в шкафу ШЧР-МТ в качестве отдельной самостоятельной системы ПАА.

Устройство БРЧН-100 осуществляет все виды АЧР:

- АЧР-1. С блокировкой по скорости снижения частоты или по напряжению – быстродействующая АЧР для прекращения процесса снижения частоты;
- АЧР-2 несовмещенная. С контролем напряжения, действующая на выделенный объем потребителей, – для дополнительной разгрузки при остановке частоты на уровне ниже допустимого после действия АЧР-1, а также для разгрузки при медленном снижении частоты;
- АЧР-2 совмещенная. Действующая на потребителей, подключенных к АЧР-1 – для оптимизации разгрузки и предотвращения зависания частоты на недопустимо низком уровне.

Устройство осуществляет дополнительную автоматическую разгрузку (ДАР) при больших локальных дефицитах активной мощности с большой скоростью снижения частоты.

Устройство осуществляет автоматическое повторное включение по частоте (ЧАПВ) ранее отключенных потребителей.

Устройство осуществляет функции автоматического ограничения повышения частоты (АОПЧ). В этом случае осуществляется предотвращение недопустимого повышения частоты, при котором срабатывают автоматы безопасности турбин станции.

Устройство также предотвращает глубокое снижение напряжения в послеаварийных режимах до значений, недопустимых по условиям устойчивости нагрузки, исключает возникновение лавины напряжения, выполняя функцию автоматического ограничения снижения напряжения (АОСН).


После восстановления нормальных значений напряжения БРЧН-100 осуществляет включение ранее отключенных потребителей после ликвидации аварийного дефицита реактивной мощности – автоматическое повторное включение по напряжению (АПВН).

Устройство БРЧН-100 различается по типу выходных реле для формирования управляющих сигналов

Исполнение	Дискретные выходы
БРЧН-100-А	Выдача команд моностабильным реле
БРЧН-100-Б	Выдача команд бистабильным реле

Программное обеспечение «Конфигуратор-МТ»

Единое для всех устройств программное обеспечение «Конфигуратор-МТ» имеет графический редактор логики, библиотеку функций, пусковых органов и логических элементов и обеспечивает максимальную гибкость при применении устройств.

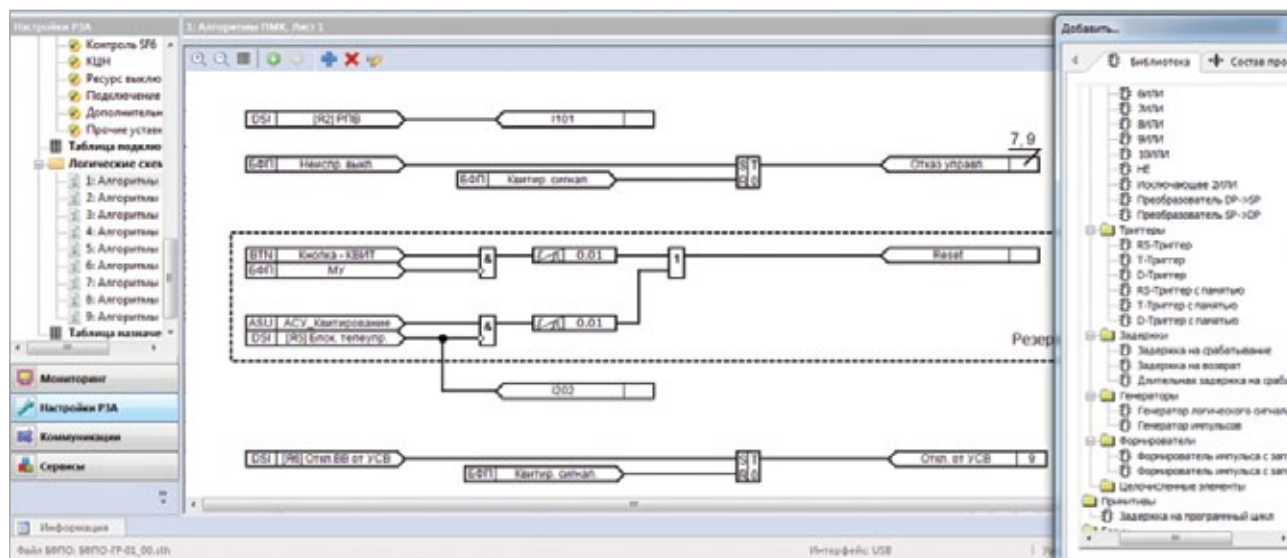

Основные функции защиты и автоматики

Основные функции	Количество
Автоматическая частотная разгрузка – АЧР-1	до 8
Автоматическая частотная разгрузка – АЧР-2	до 8
Дополнительная аварийная разгрузка – ДАР	до 8
Автоматическое повторное включение по частоте – ЧАПВ	до 8
Автоматическое ограничение снижения напряжения – АОСН	до 8
Автоматическое повторное включение по напряжению – АПВН	до 8
Автоматическое ограничение повышения частоты – АОПЧ	до 8
Контроль исправности цепей напряжения – КЦН	1
Дополнительный пусковой орган по частоте – ПО МИН РЧ (f<)	2
Дополнительный пусковой орган по частоте – ПО МАКС РЧ (f>)	2
Дополнительный пусковой орган по напряжению – ПО МИН РН (U<)	2
Дополнительный пусковой орган по напряжению – ПО МАКС РН (U>)	1
Дополнительный пусковой орган по напряжению – ПО МАКС РН U2 (U2>)	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://relaypro.nt-rt.ru/> || эл. почта: mch@nt-rt.ru